

# SOLARIS










## Fiche technique Epissure pompe LORENTZ



[www.solaris-store.com](http://www.solaris-store.com)

## Réalisation étape par étape d'une épissure avec le kit de connexion étanche LORENTZ

1/ Glisser la grosse gaine thermo-rétractable sur l'un des deux câbles puis dénuder et sertir les câbles en respectant le code couleur :


MOTEUR		CABLE		FONCTION
	NOIR		GRIS	L3
	ROUGE		MARRON	L1
	JAUNE		NOIR	L2
	VERT	 	VERT / JAUNE	MASSE



2/ Protéger les connexions avec les gaines thermo-rétractables à l'aide d'un décapeur thermique.



3/ Placer les bandes de colle à l'extrémité des gaines de câble comme ci-dessous.

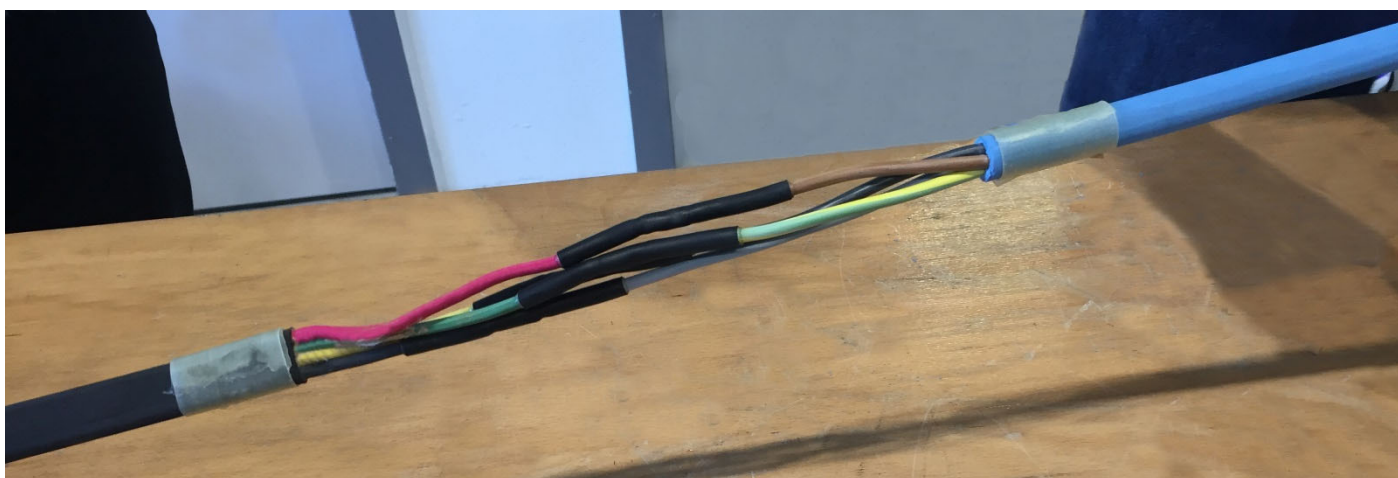

4/ Protéger l'ensemble avec la grosse gaine thermo-rétractable, chauffer en commençant par le centre puis se décaler vers les extérieurs pour éviter les bulles d'air.



5/ Fixer les câbles sur le tuyau en faisant une boucle pour éviter de tirer sur les connexions lors des manipulations de la pompe.



6/ Fixer le flotteur sur le tuyau comme indiqué ci-dessous.

