

SOLARIS

Fiche technique Epissure pompe LORENTZ




Réalisation étape par étape d'une épissure avec le kit de connexion étanche


1/ Glisser la grosse gaine thermo-rétractable sur l'un des deux câbles puis dénuder et sertir les câbles en repérant le code couleur.



2/ Protéger les connexions avec les gaines thermo-rétractables à l'aide d'un décapeur thermique.

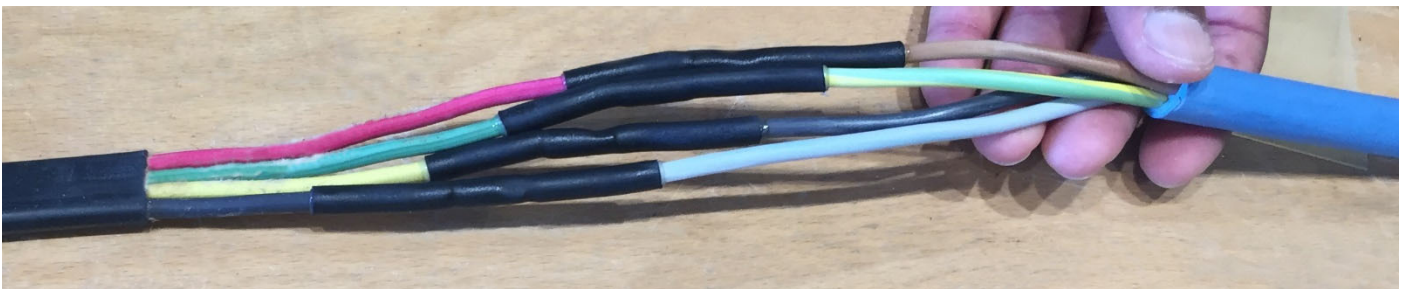

3/ Placer les bandes de colle à l'extrémité des gaines de câble comme ci-dessous.

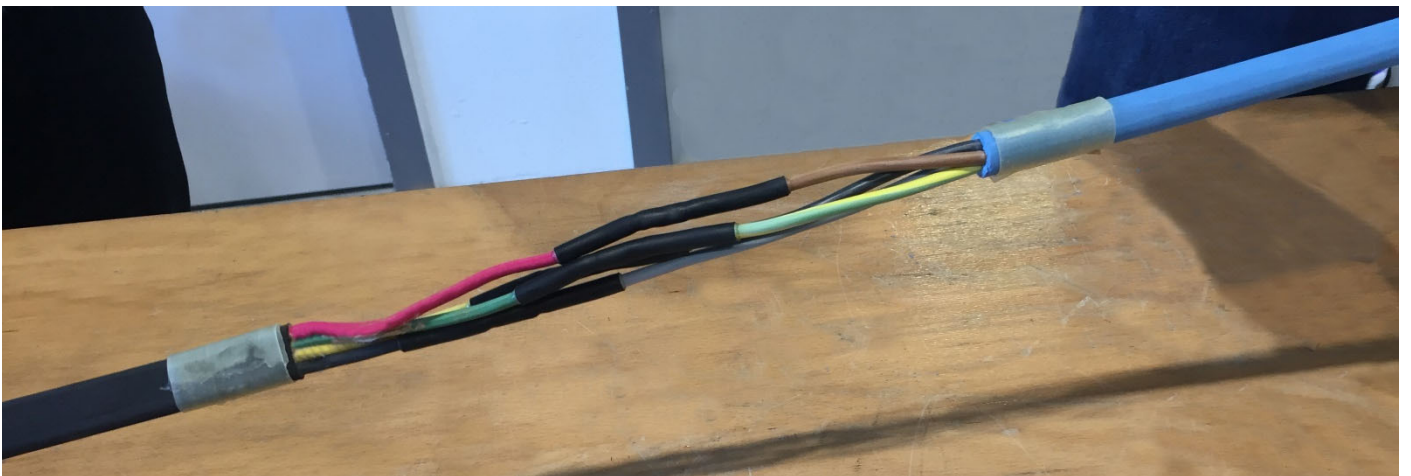

4/ Protéger l'ensemble avec la grosse gaine thermo-rétractable, chauffer en commençant par le centre puis se décaler vers les extérieurs pour éviter les bulles d'air.



5/ Fixer les câbles sur le tuyau en faisant une boucle pour éviter de tirer sur les connexions lors des manipulations de la pompe.

