

PANNEAU SOUPLE

Installation pas à pas

1 COMPOSITION



x1

Panneau solaire Souple




x1




Cartouche de colle et lingettes dégraissantes

2 PONÇAGE

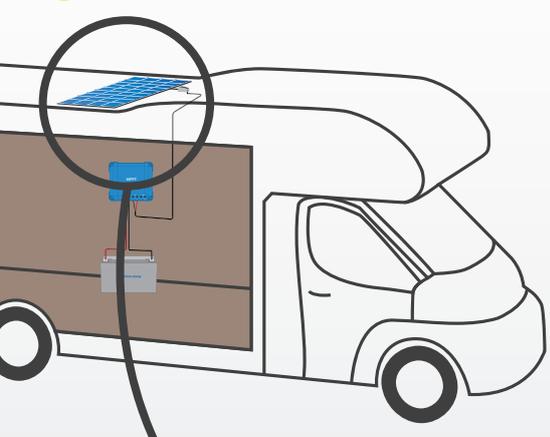

Ponçage léger de la surface à encoller
papier à poncer grain moyen

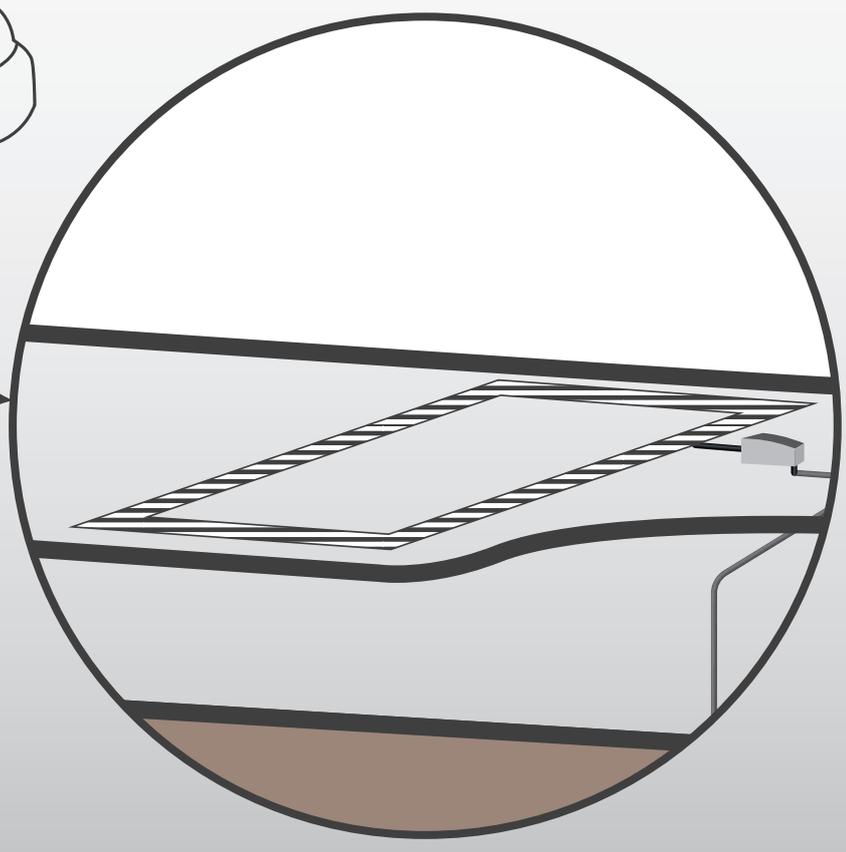


PANNEAU SOUPLE

Installation pas à pas


3 DÉGRAISSAGE

Nettoyer les surfaces avec un dégraissant préconisé par le fabricant de colle (*Dekaclean pour le Dekalin*)

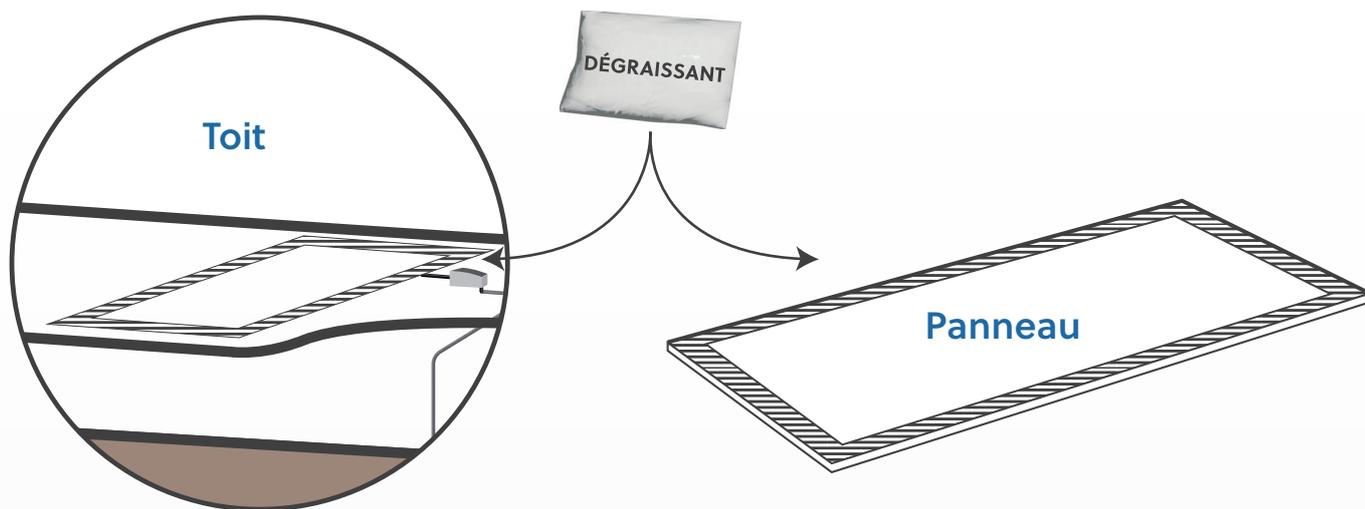

4 ENCOLLAGE

Encoller tout le périmètre extérieur du panneau avec un filet de colle (largeur 1 cm) sans discontinuer. En aucun cas ne faire des gros points de colles isolés.

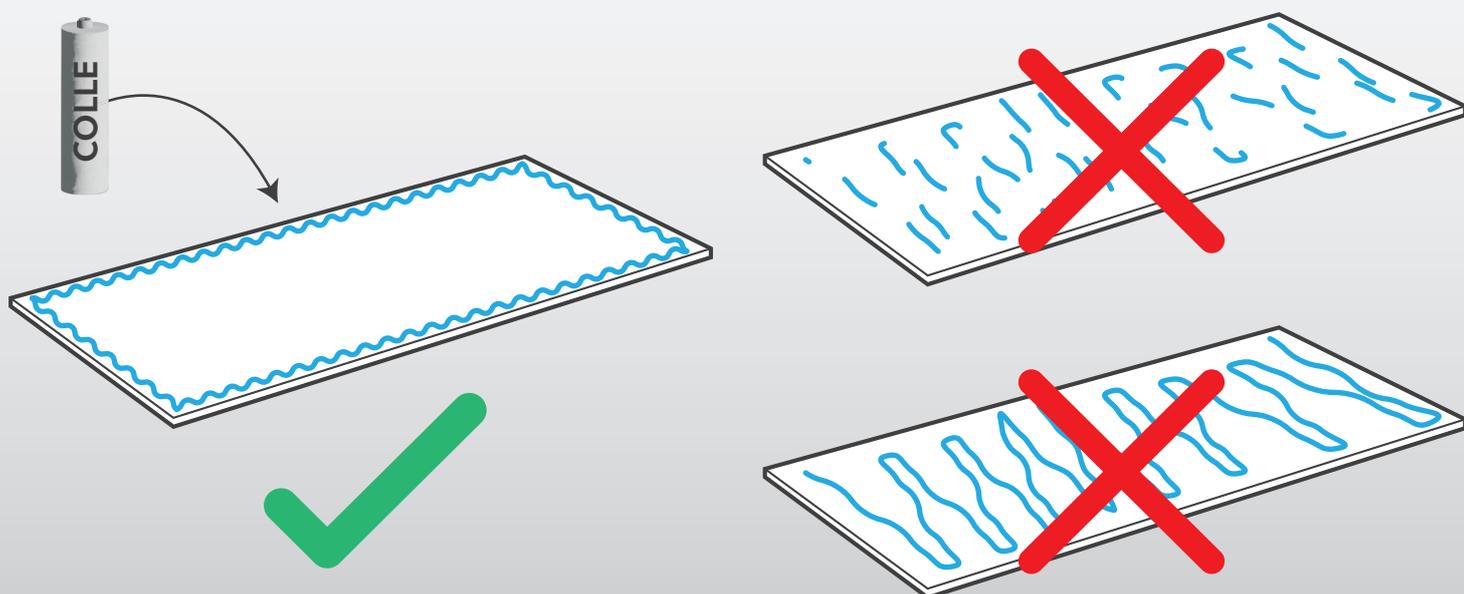

🕒 Temps de séchage : 24h minimum