SUPPORTS A COLLER

Installation pas à pas

1 ELEMENTS

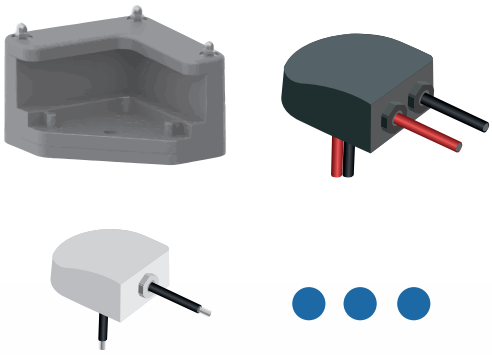

Supports ou passe toit à coller

Colle et dégraissant

2 MONTAGE À BLANC

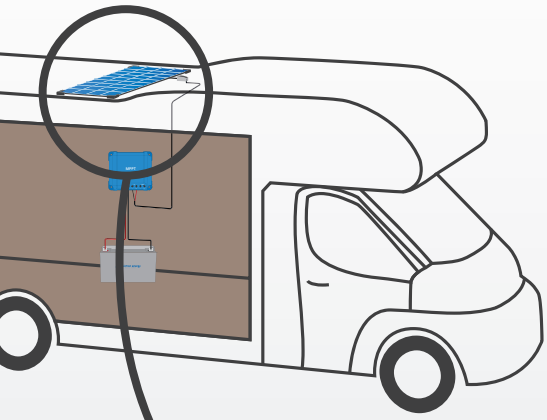

Positionner les éléments à vide
Poser (sans coller) à l'endroit souhaité

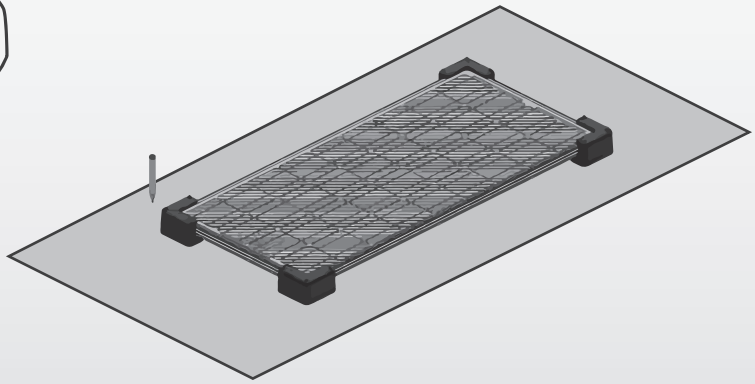

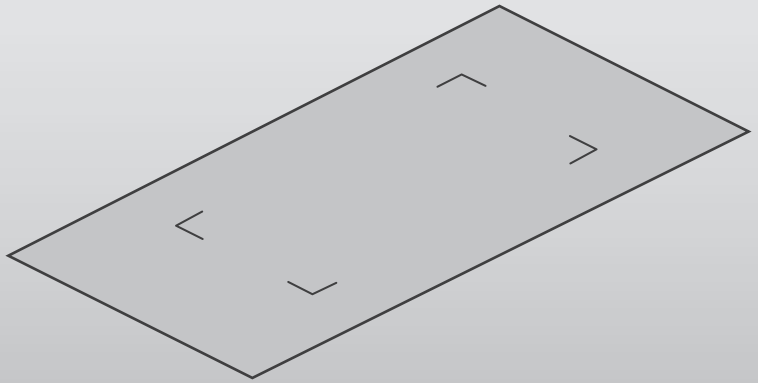

SUPPORTS A COLLER

Installation pas à pas

3 PONÇAGE

Ponçage léger de la surface à encoller
papier à poncer grain moyen

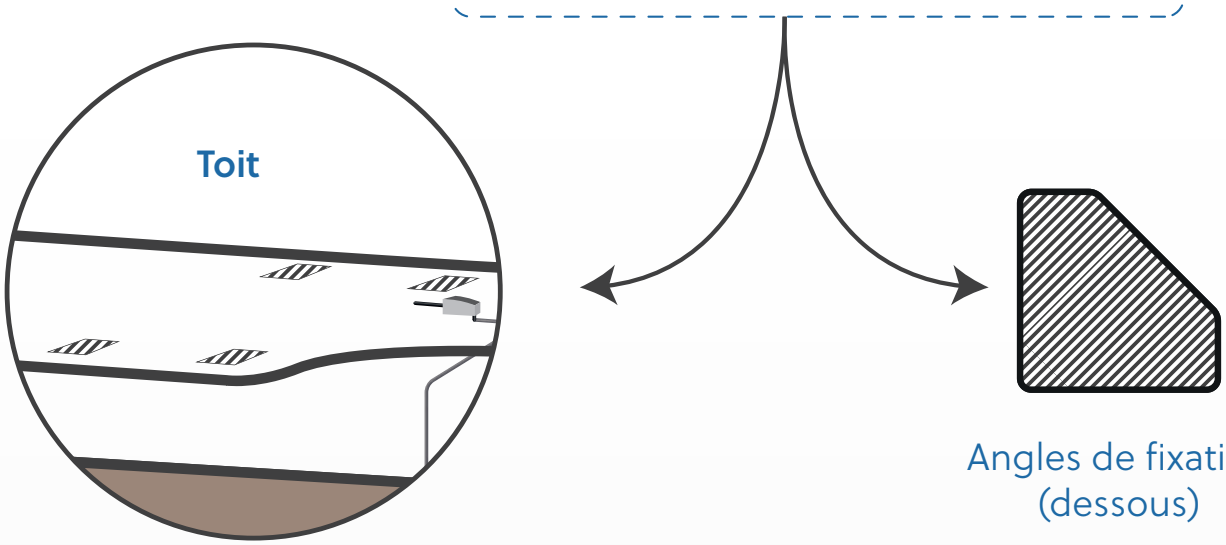

Angles de fixation
(dessous)

4 DÉGRAISSAGE

Nettoyer et dégraisser les surfaces
avec un dégraissant préconisé par le fabricant de colle

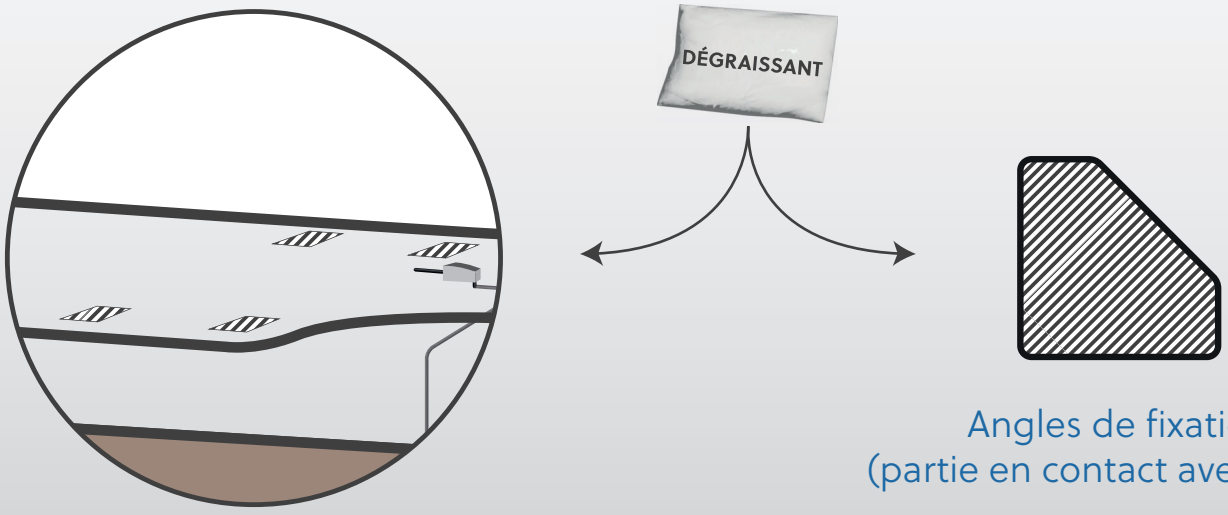

Angles de fixation
(partie en contact avec le toit)

SUPPORTS A COLLER

Installation pas à pas

5 ENCOLLAGE

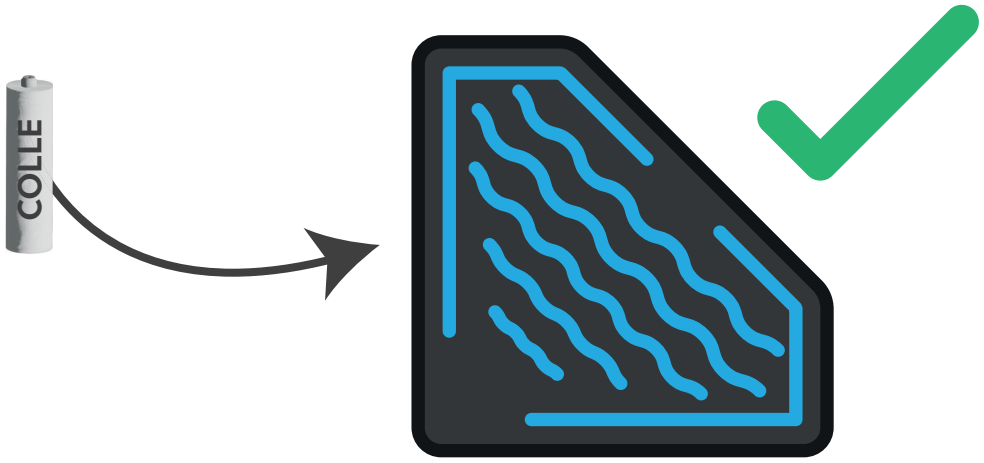

Temps de séchage : *24h minimum / 48h pour un séchage complet*

Température de pose : *5 à 25°C*