KIT SOLAIRE AUTONOME 1620W

Installation pas à pas






Câbles batterie M8-NU

(2m / 35mm²)




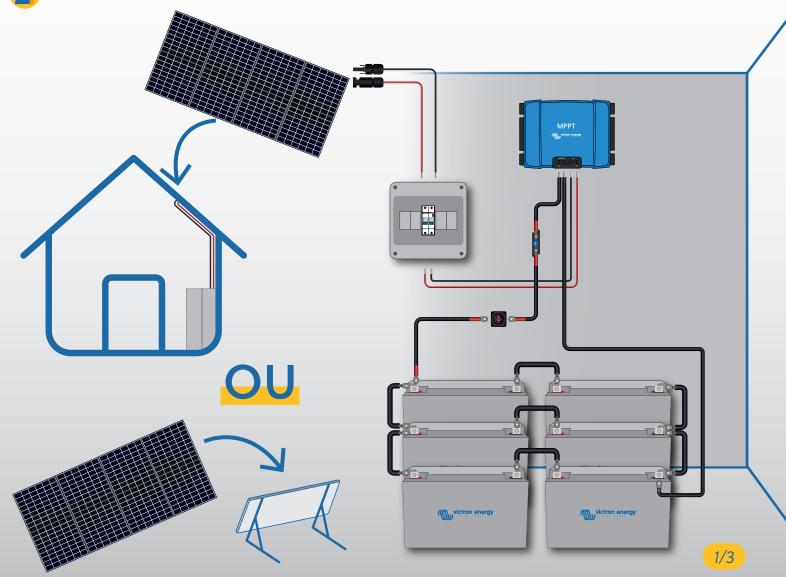

KIT SOLAIRE AUTONOME 1620W


Installation pas à pas



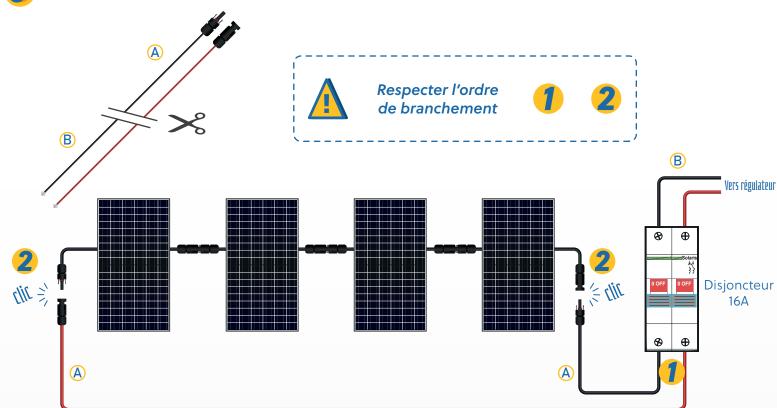





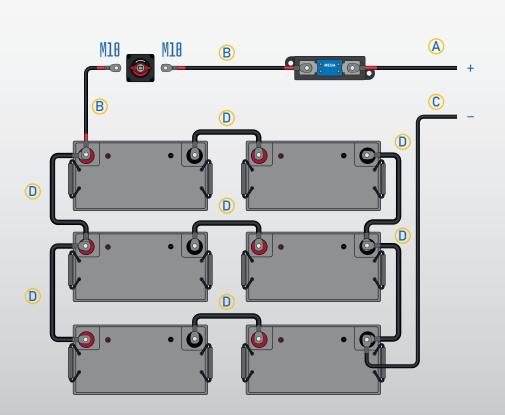

KIT SOLAIRE AUTONOME 1620W

Installation pas à pas



