
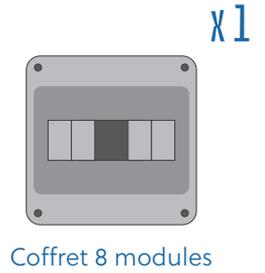



# KIT SOLAIRE AUTONOME 175W

## Installation pas à pas



### 1 COMPOSITION DU KIT

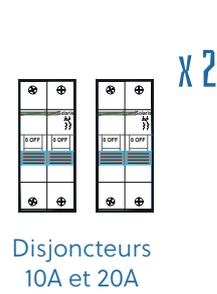

### 2 DISPOSITION DES ÉLÉMENTS

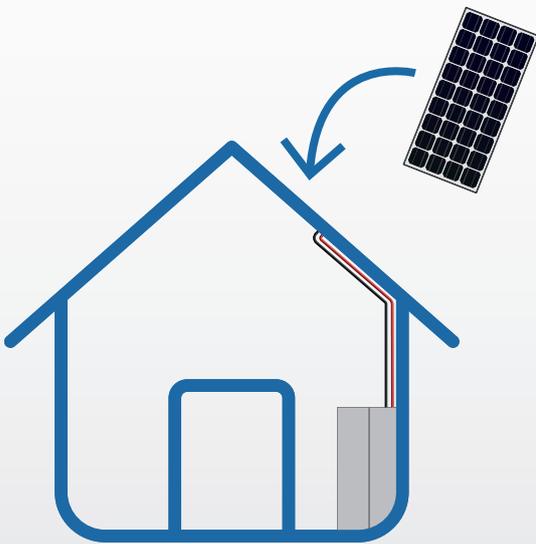

OU

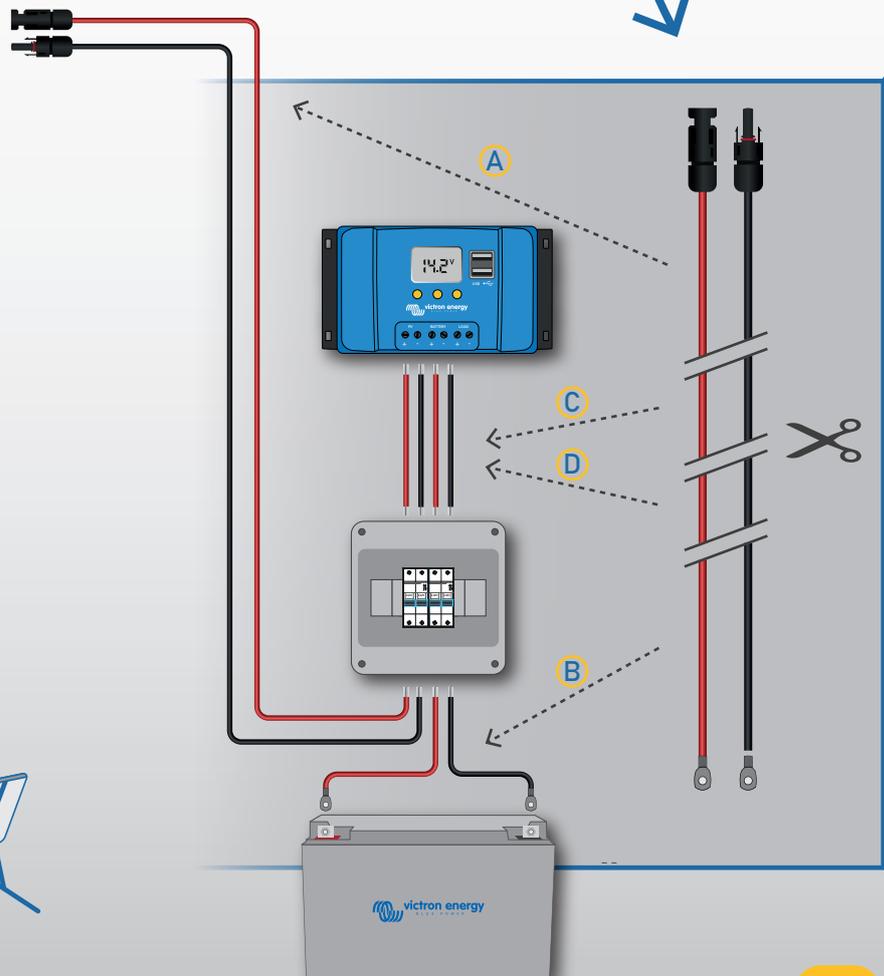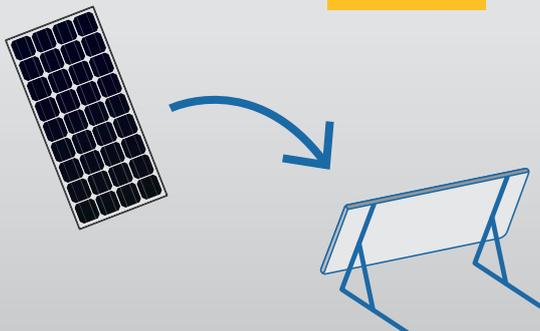


# KIT SOLAIRE AUTONOME 90W

## Installation pas à pas

### 3 CÂBLAGE DISJONCTEUR > PANNEAUX SOLAIRES




Couper à la bonne longueur puis dénuder

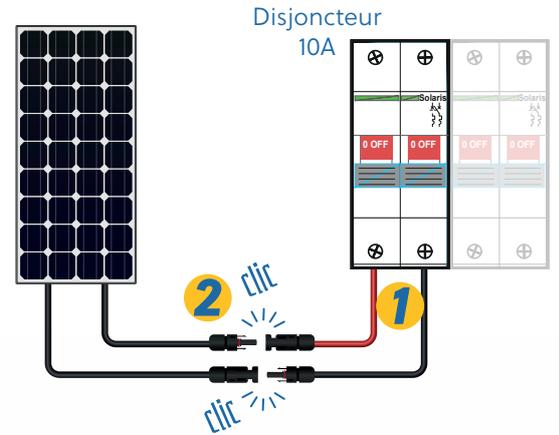



### 4 CÂBLAGE DISJONCTEUR > BATTERIE



Couper à la bonne longueur puis dénuder

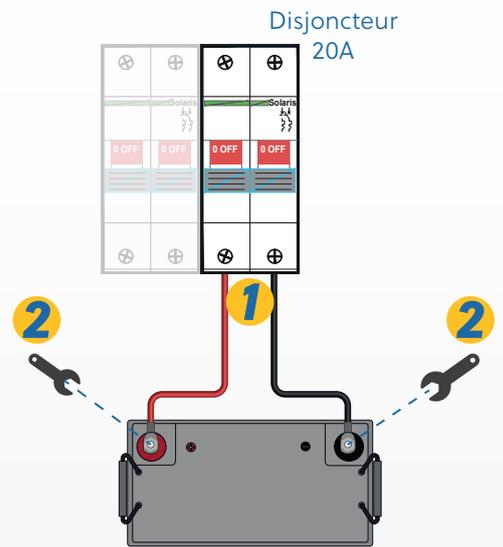

### 5 CÂBLAGE DISJONCTEURS > RÉGULATEUR

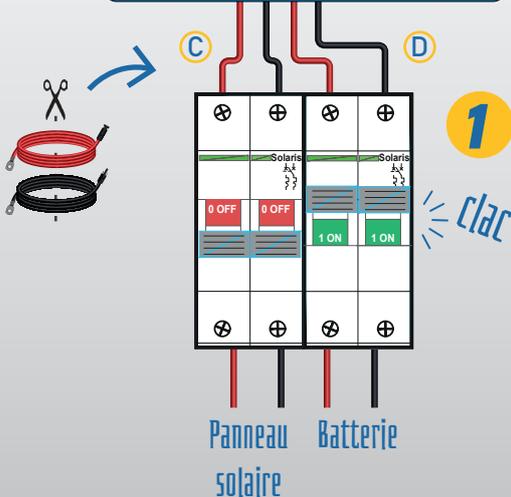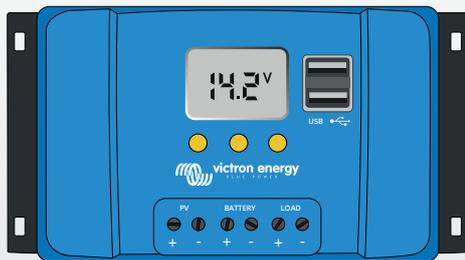

MISE EN SERVICE

