
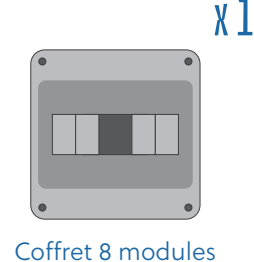



KIT SOLAIRE AUTONOME 90W

Installation pas à pas

1 COMPOSITION DU KIT

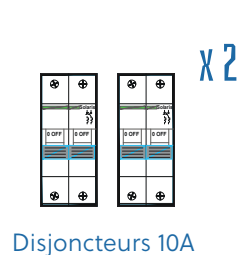


2 DISPOSITION DES ÉLÉMENTS

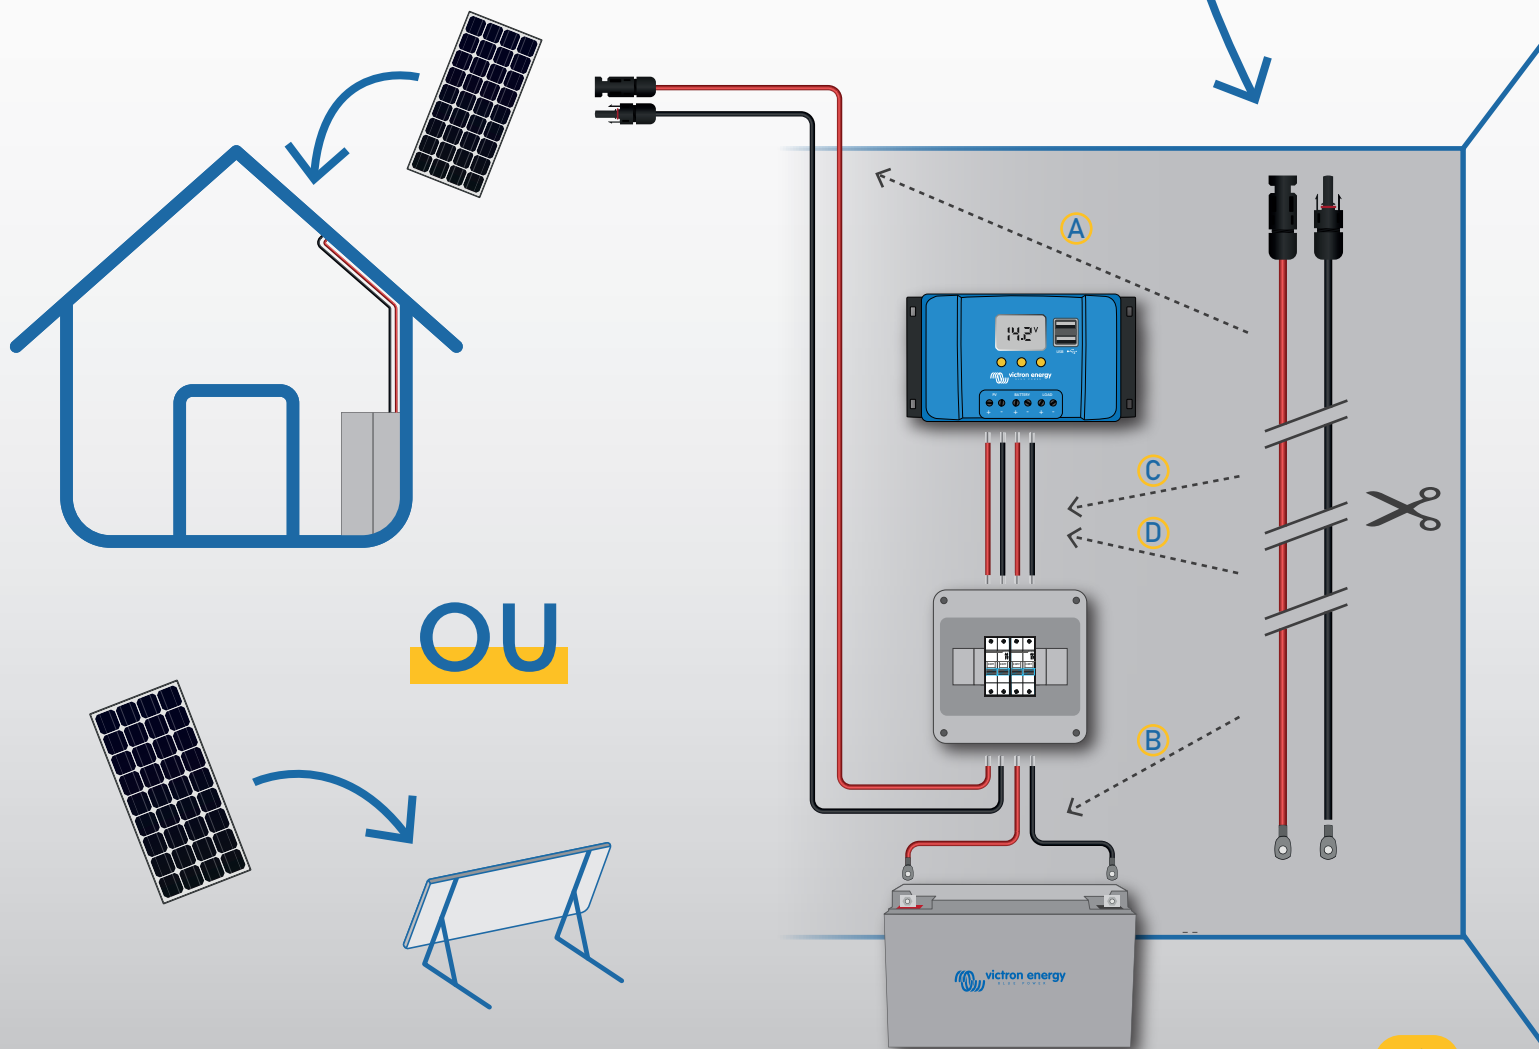


KIT SOLAIRE AUTONOME 90W

Installation pas à pas


3 CÂBLAGE DISJONCTEUR > PANNEAUX SOLAIRES

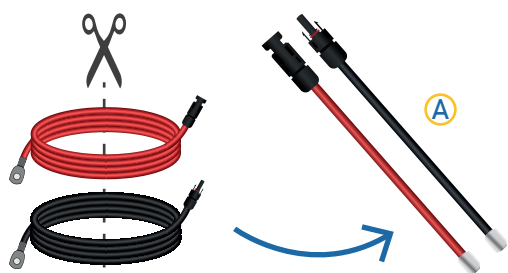


Couper à la bonne longueur
puis dénuder

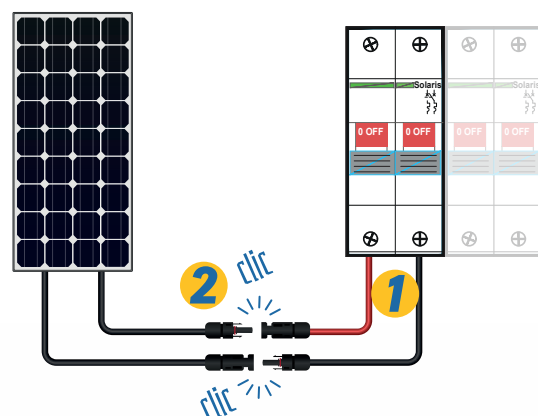



4 CÂBLAGE DISJONCTEUR > BATTERIE

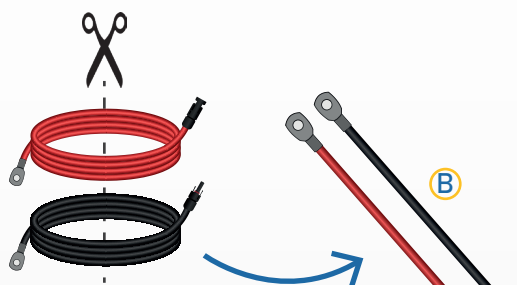

Couper à la bonne longueur
puis dénuder

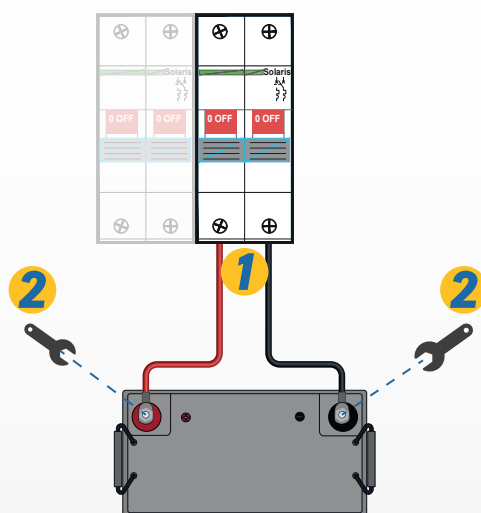

5 CÂBLAGE DISJONCTEURS > RÉGULATEUR

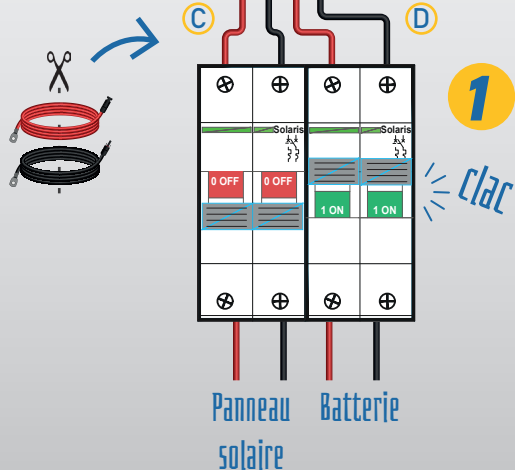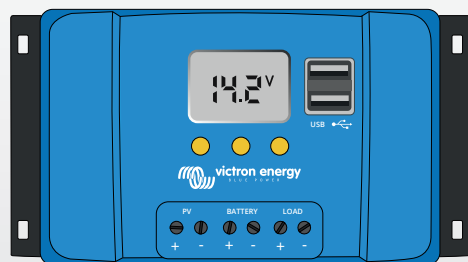

MISE EN SERVICE

