


KIT AUTOCONSOMMATION 1200


Installation pas à pas

1 COMPOSITION DU KIT

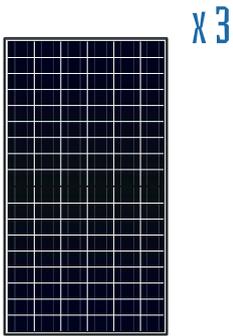

x 3

Panneau solaire Monocristallin
JA SOLAR 410W

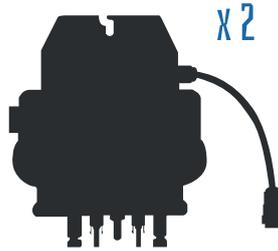

x 2

Micro-onduleur
APSystems EZ1-M



x 3

x 3

Câbles solaires (10m)



x 2

Câble AC pour
Micro-onduleur (5m)



x 1


Câble souple terre
6 mm² (15 m)



x 5

Clip de mise à la terre

2 DISPOSITION DES ÉLÉMENTS

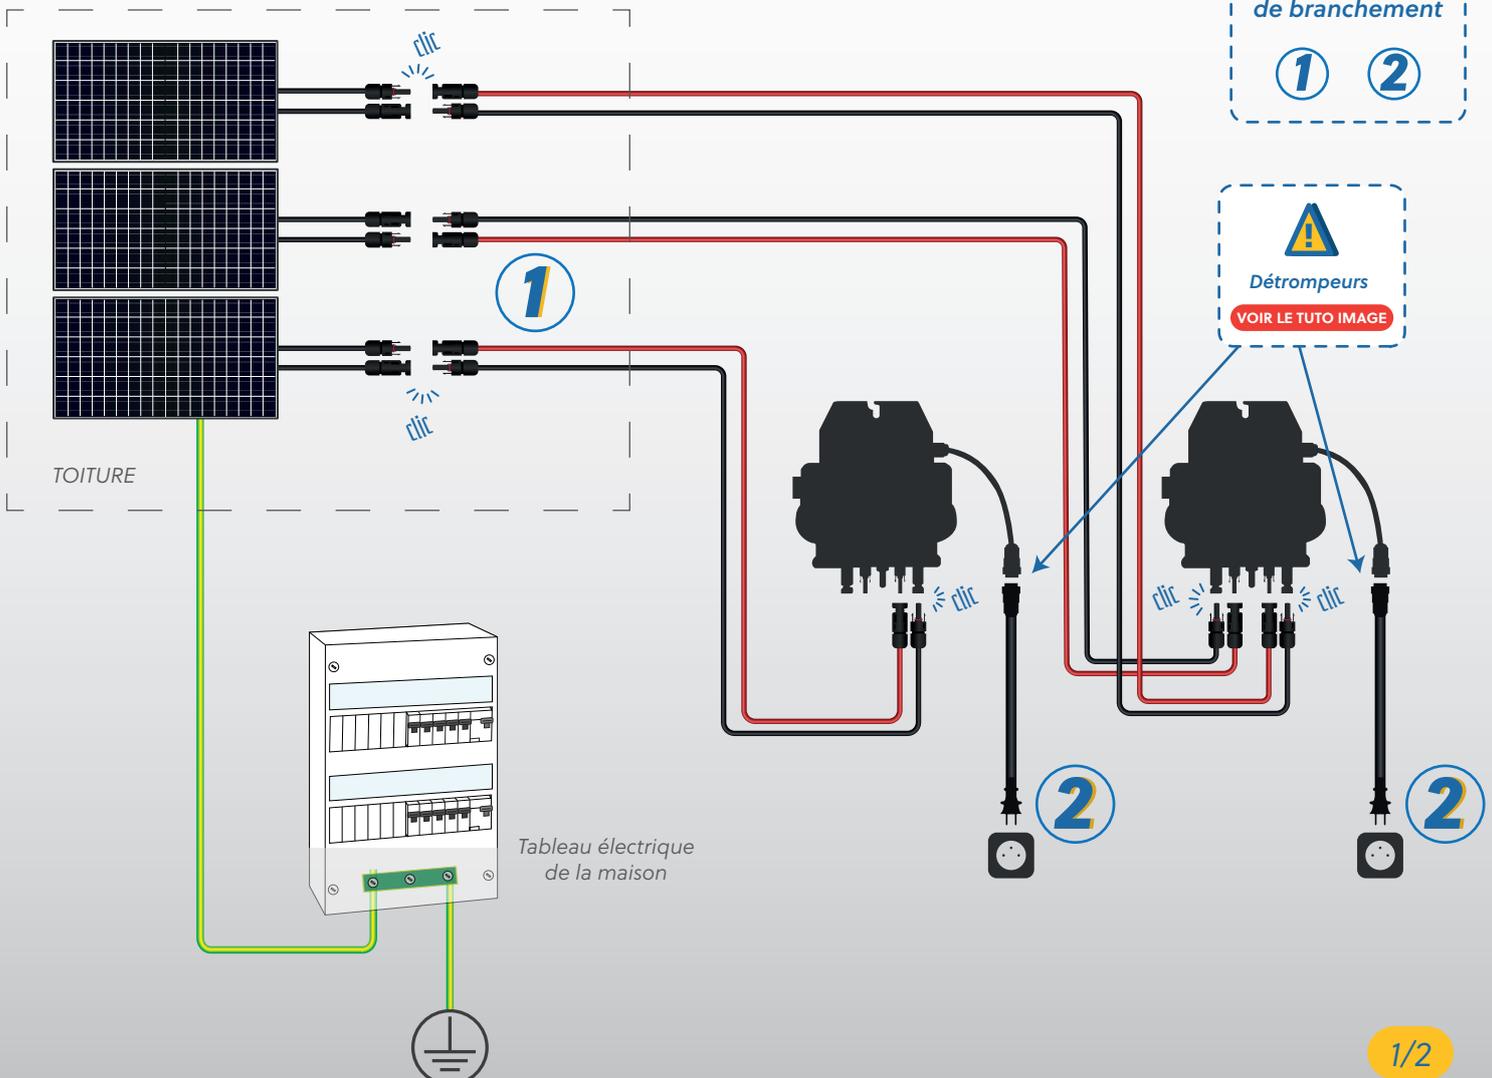

KIT AUTOCONSOMMATION 1200


Installation pas à pas

3 INSTALLATION DES CLIPS DE MISE À LA TERRE



4 MISE À LA TERRE

Pose en toiture TUILE

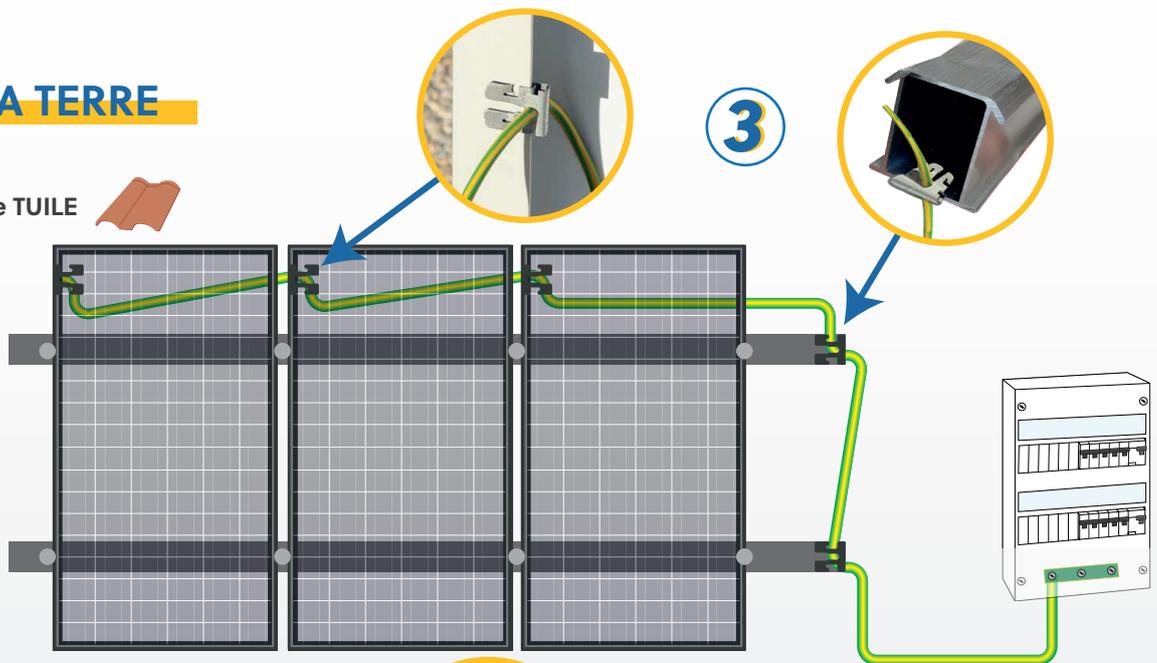

Pose sur BAC ACIER

