



KIT AUTOCONSOMMATION 1600

Installation pas à pas

1 COMPOSITION DU KIT

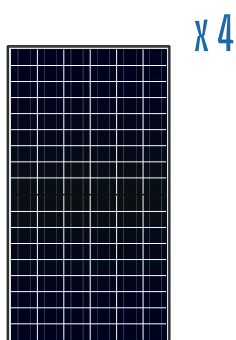

Panneau solaire Monocristallin
JA SOLAR 410W

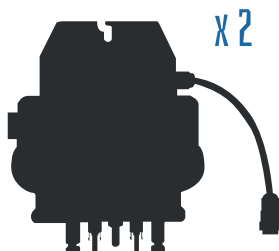


Micro-onduleur
APSystems EZ1-M



Câbles solaires (10m)



Câble AC pour
Micro-onduleur (5m)

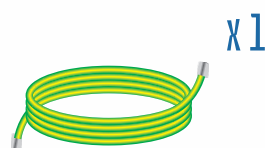


Câble souple terre
6 mm² (15 m)



Clip de mise à la terre

2 DISPOSITION DES ÉLÉMENTS

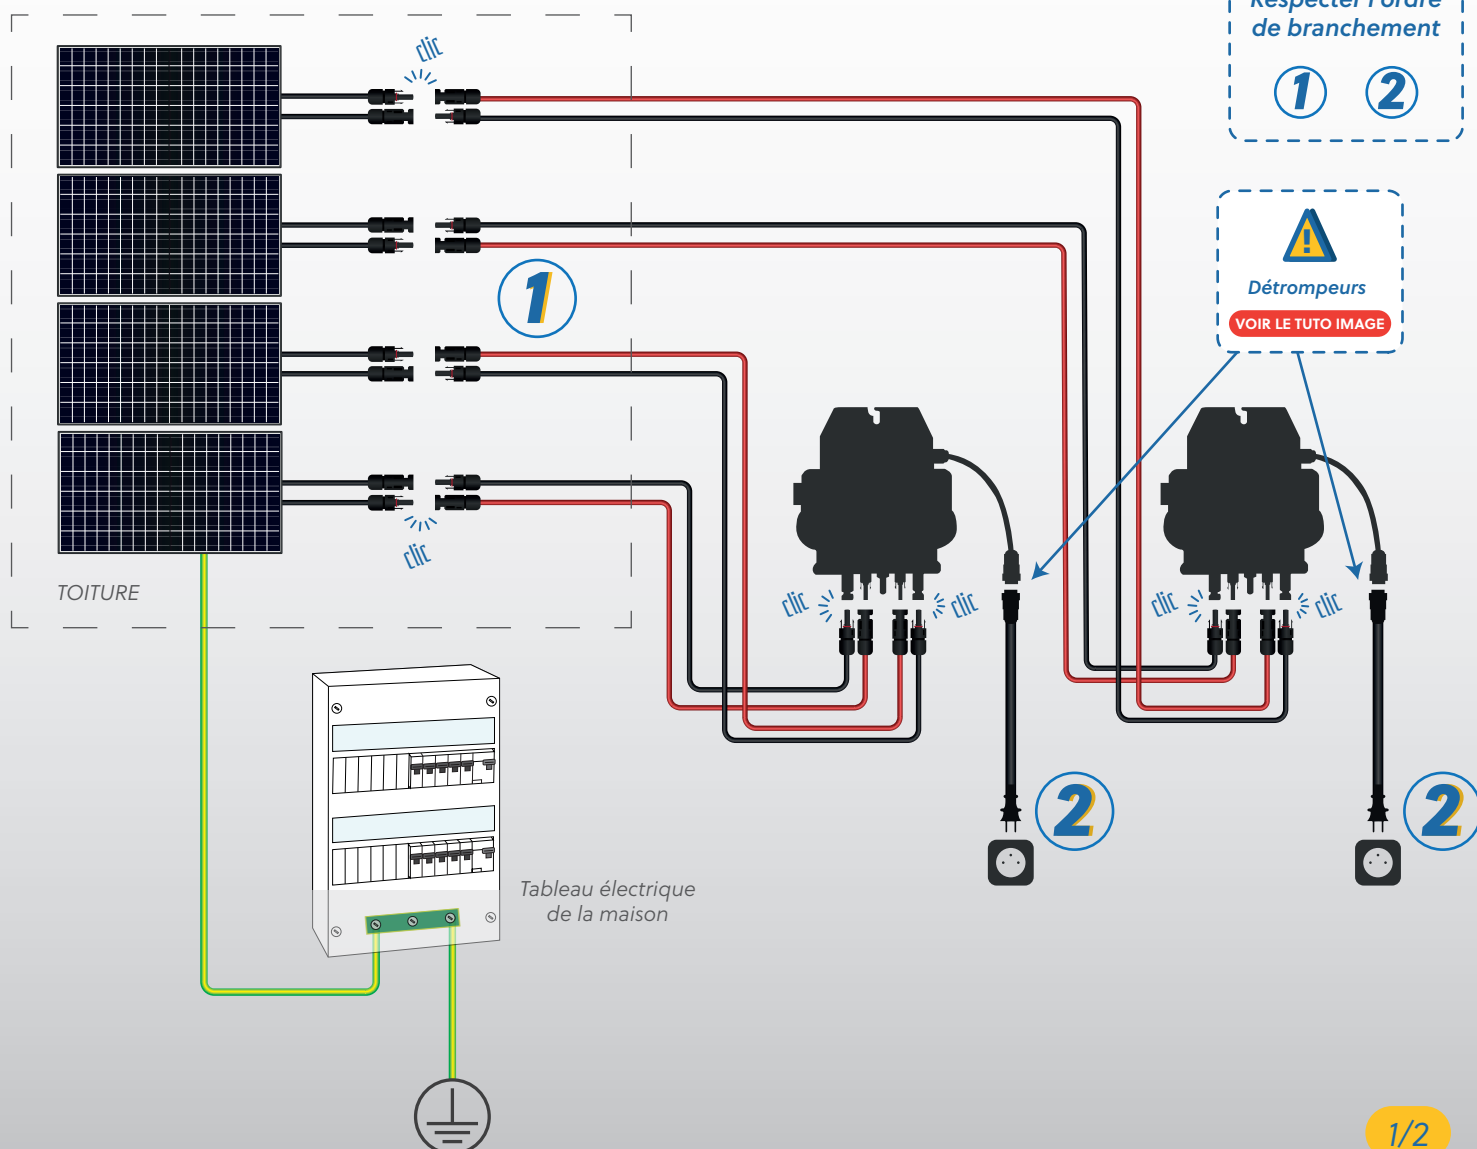

KIT AUTOCONSOMMATION 1600


Installation pas à pas

3 INSTALLATION DES CLIPS DE MISE À LA TERRE



4 MISE À LA TERRE

Pose en toiture TUILE

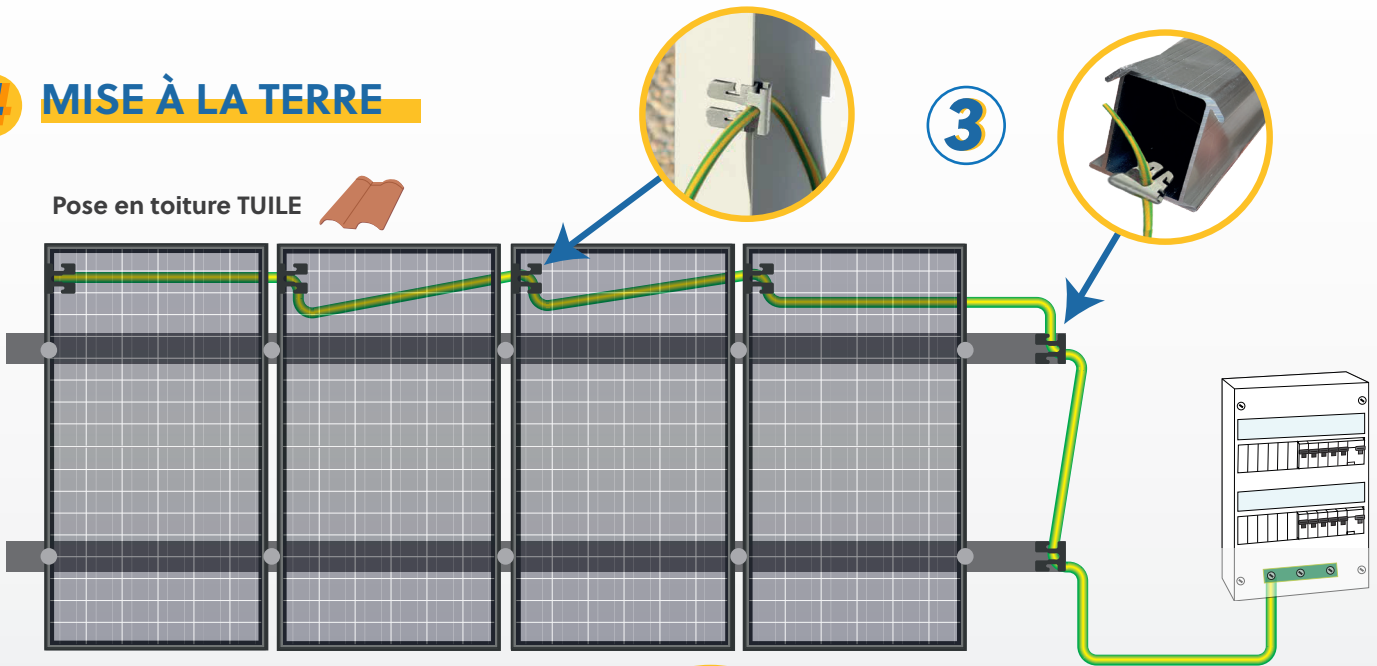

Pose sur BAC ACIER

