


KIT SOLAIRE FLEXIBLE 100W

Installation pas à pas

1 COMPOSITION DU KIT

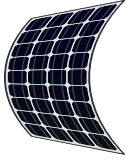

x1

Panneau solaire flexible
ECOFLOW 100W



x1

Cartouche de colle 290ml et
lingettes dégraissantes



DÉGRAISSANT




x1



x1

Câbles panneau
(5m / 6mm²)

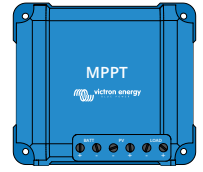


x1

Régulateur Victron
MPPT SmartSolar 75/10




x1

Câble batterie
(2m / 6mm²)

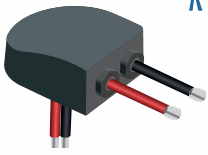

x1

Passe toit étanche double



x1

MIDI fusible
60A / 32V



x1



Câble batterie
(30cm / 6mm²)



x1

Câble batterie
(1.7m / 6mm²)

2 DISPOSITION DES ÉLÉMENTS

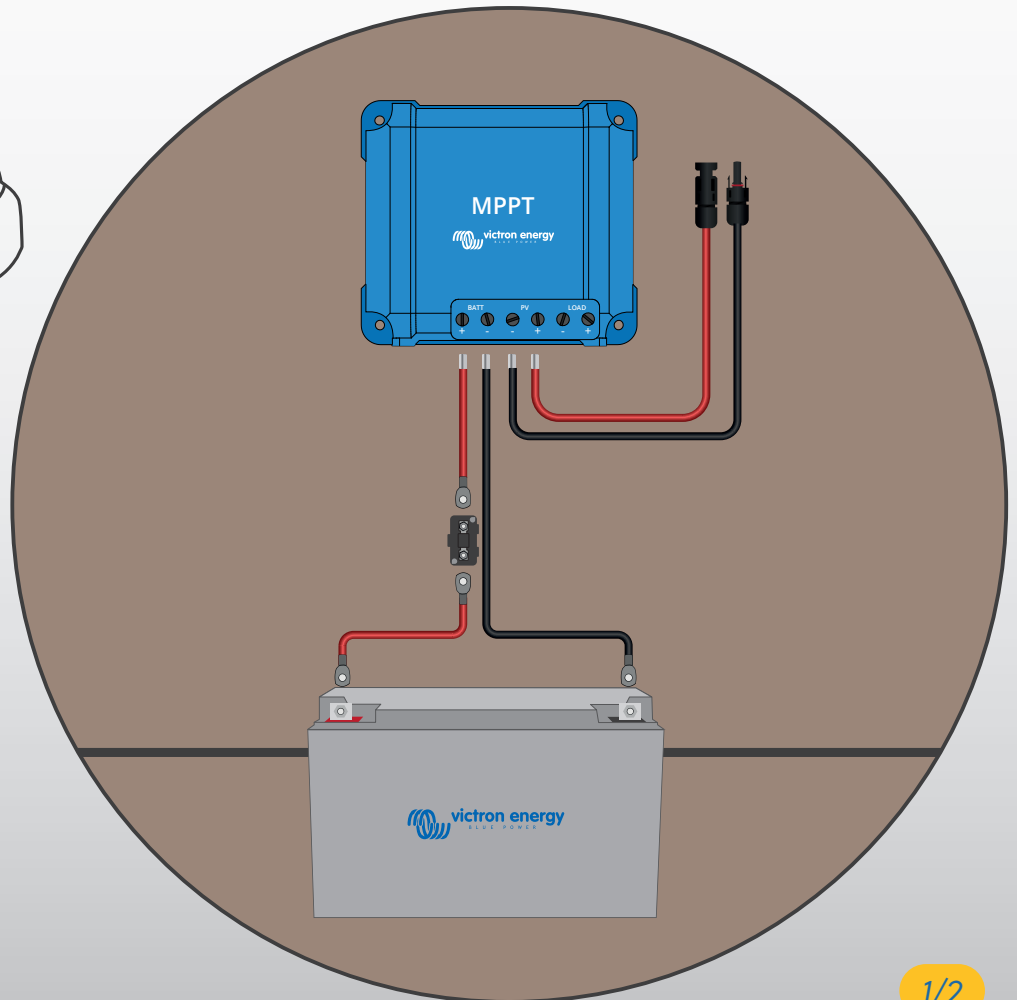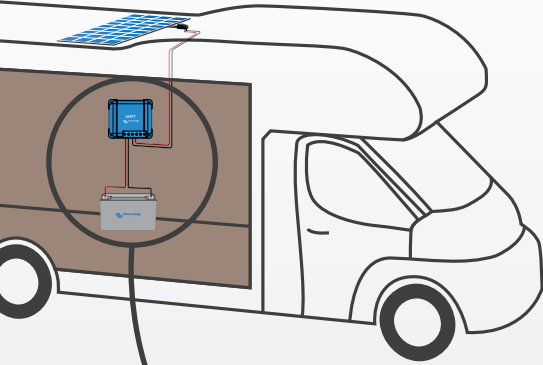

KIT SOLAIRE FLEXIBLE 100W

Installation pas à pas




3 CÂBLAGE BATTERIE



Respecter l'ordre de branchement

1

2

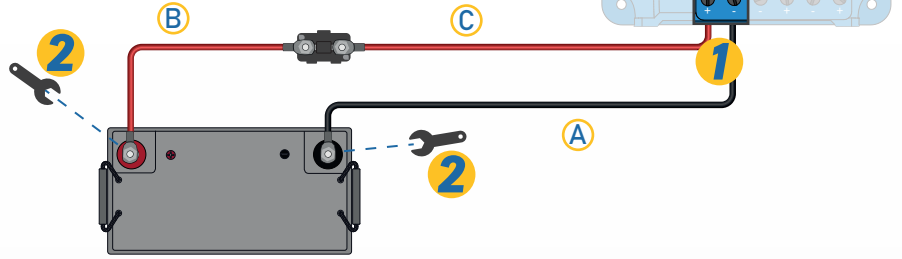

4 CÂBLAGE PANNEAU SOLAIRE



Respecter l'ordre de branchement

1

2

