KIT SOLAIRE POMPAGE SHURFLO 230W

Installation pas à pas

1 COMPOSITION DU KIT

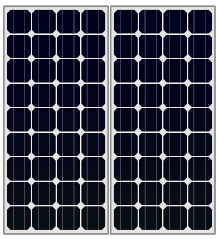

x 2

Panneaux solaires
Monocristallin VICTRON 115W

x 1

x 1

Câbles panneaux solaires
(10m / 6mm²)

Vendu au Mètre
(non inclus)



/ ML

Câble immergeable SHURFLO

x 1

Pompe immergée
SHURFLO 9325

x 1

Flotteur trop plein

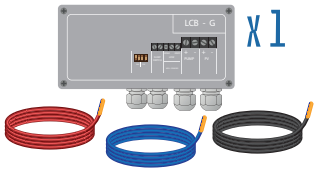

x 1

Contrôleur de pompe G75
+ sondes de niveau

x 1

Goutte à goutte
gravitaire

2 DISPOSITION DES ÉLÉMENTS

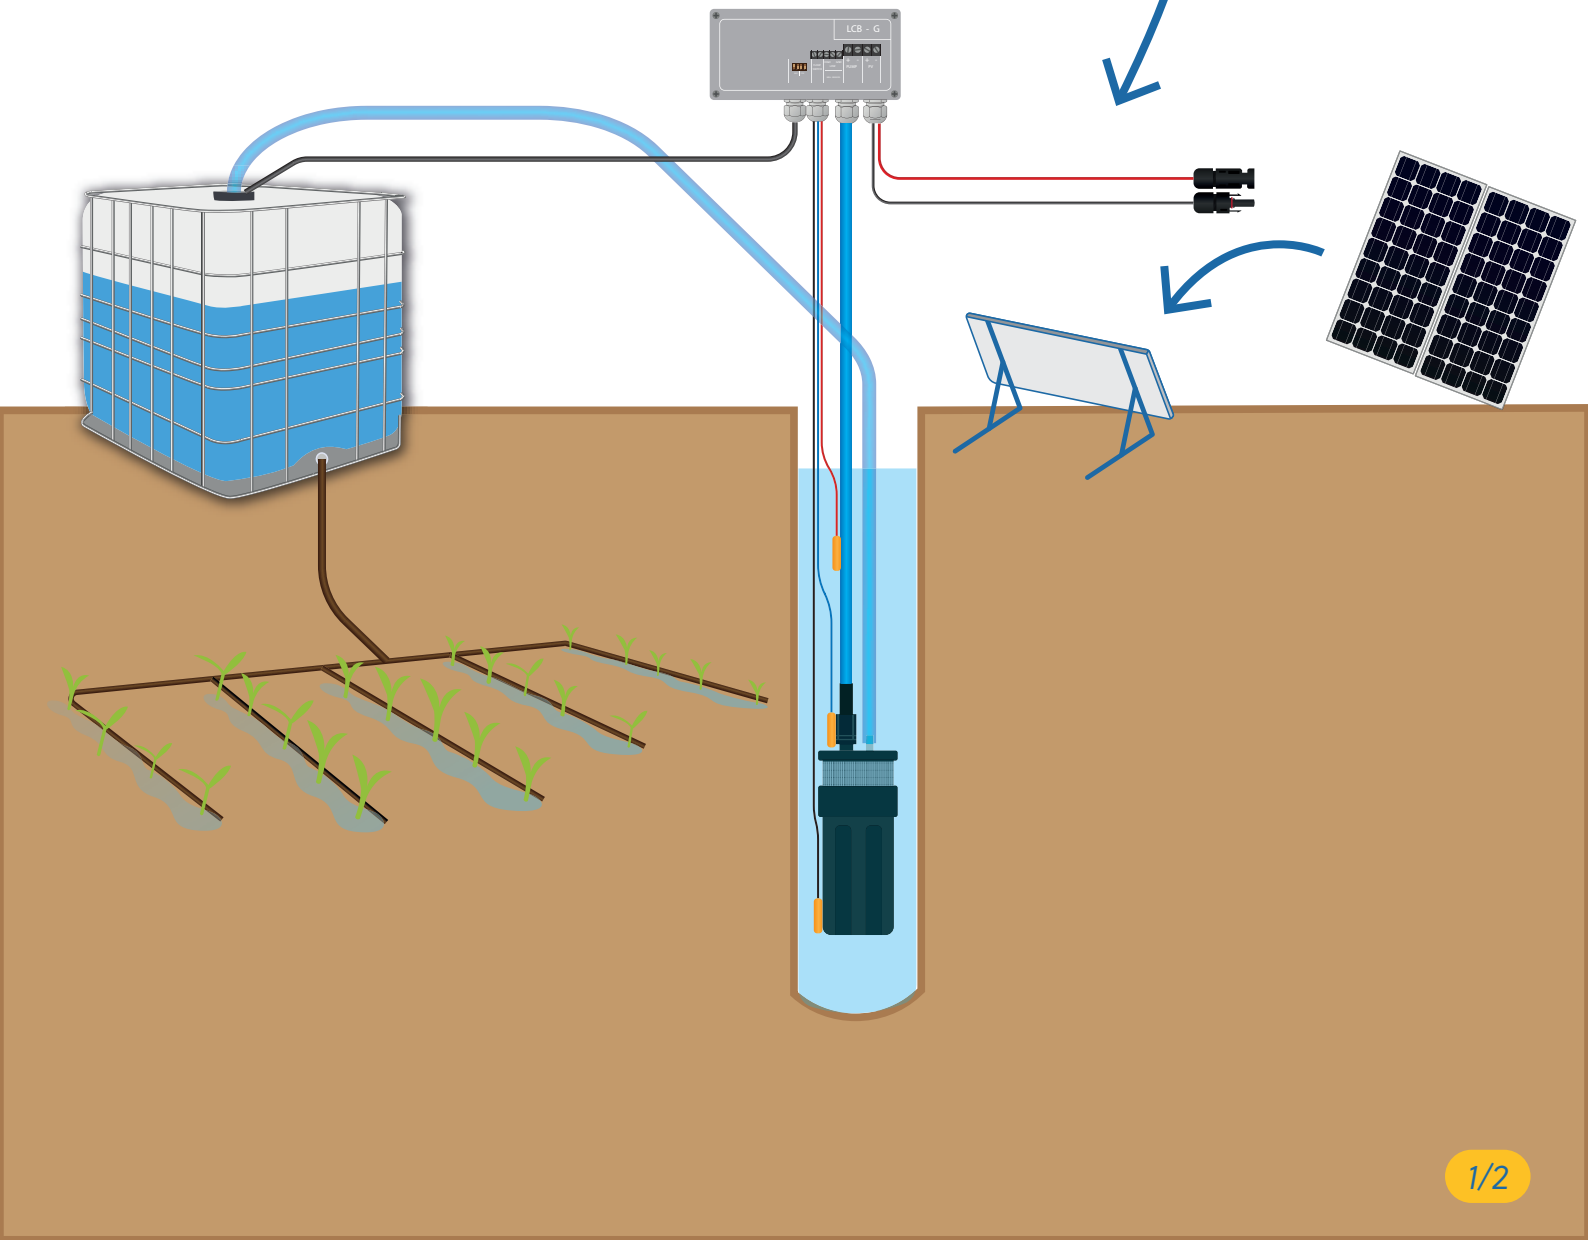

KIT SOLAIRE POMPAGE SHURFLO 230W

Installation pas à pas

3 CÂBLAGE CONTRÔLEUR > PANNEAUX SOLAIRES

Respecter l'ordre de branchement

1 2

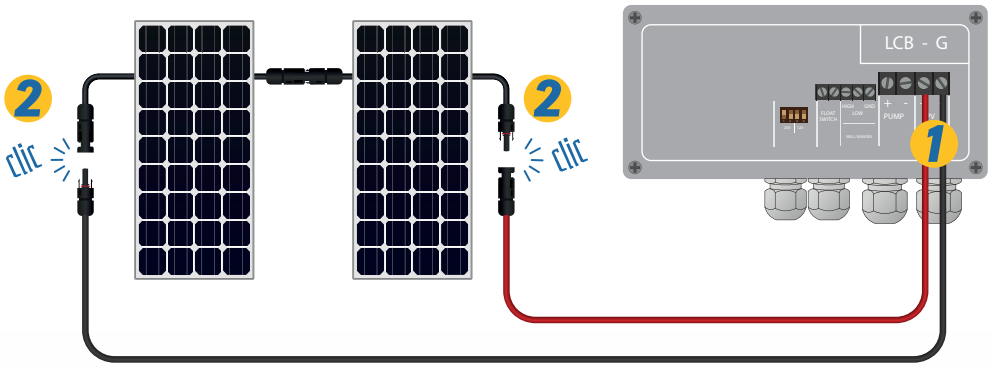

4 CÂBLAGE CONTRÔLEUR > POMPE + SONDES

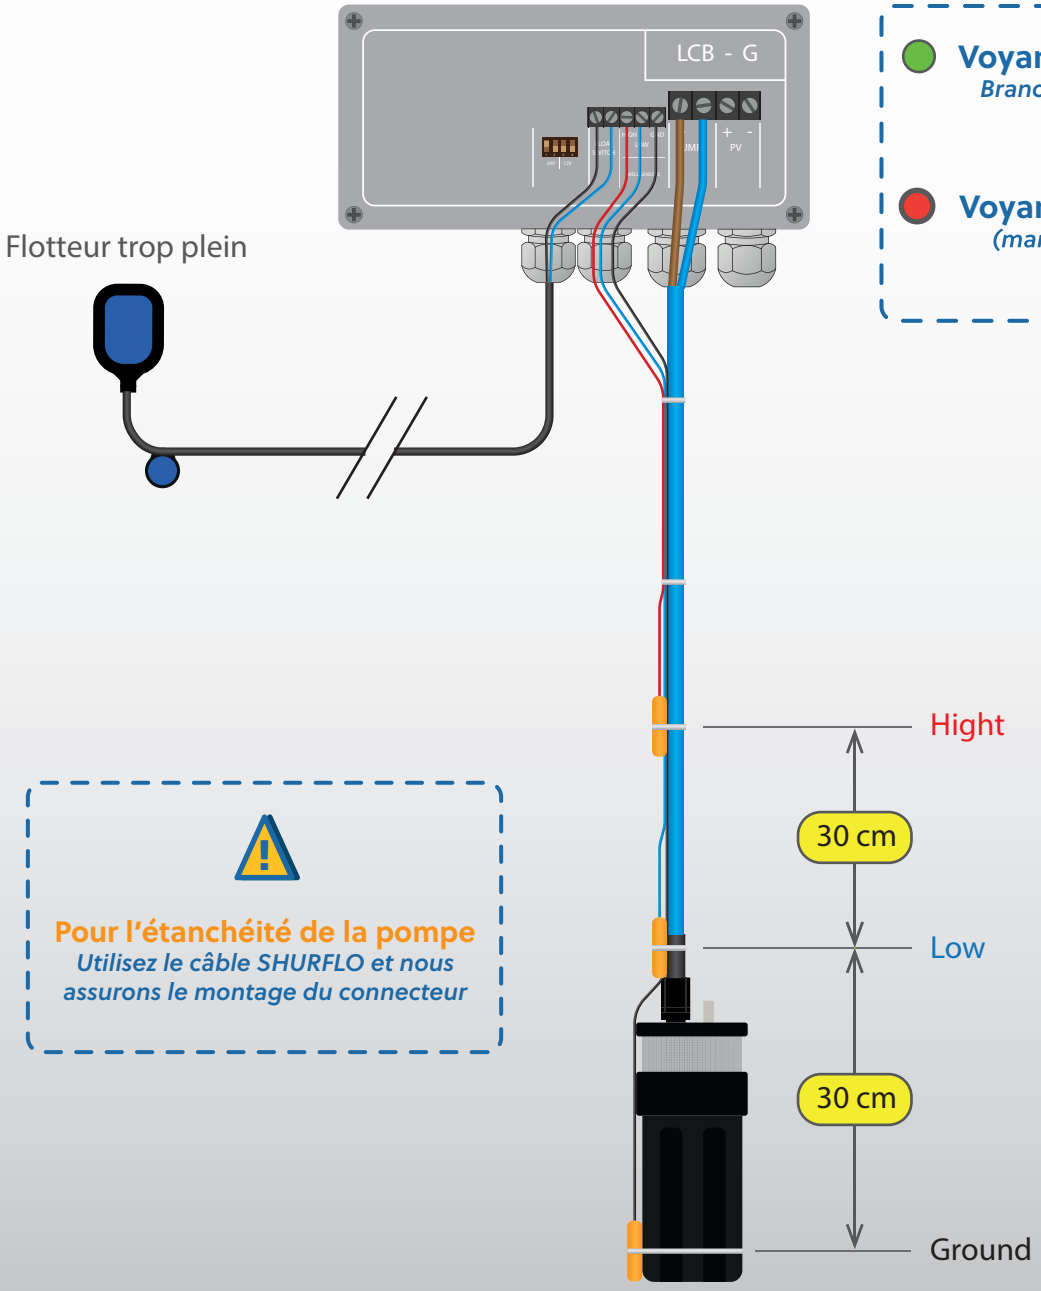

Voyant vert interne allumé
Branchement panneaux solaires correct

Voyant rouge externe allumé
(manque d'eau ou flotteur activé)
Moteur arrêté

Pour l'étanchéité de la pompe
Utilisez le câble SHURFLO et nous assurons le montage du connecteur